

wodtke feel the flame

Montage und Bedienungsanleitung X und X-in

Feuer-Faszination, Design und Wohlfühlwärme



wodtke

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder gelegentliche Verwendung geeignet.

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung	3
1.1	Ziel der Anleitung	3
1.2	Zielgruppe.....	3
2	Verwendete Symbole	3
2.1	Sicherheitshinweise.....	3
2.2	Hinweissymbole	3
3	feel the flame X & X-in	3
4	Sicherheit	3
4.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
4.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
4.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise	4
4.4	Installationshinweise.....	4
4.5	Thermischer Schutzschalter.....	5
5	Montage	5
5.1	Allgemein	5
5.2	Lieferumfang	5
5.2.1	feel the flame X-in.....	5
5.2.2	Zusätzlich bei feel the flame X	5
5.3	Zusätzlich für die Installation benötigt.....	5
5.4	Fernbedienung	5
5.5	Elektrischer Anschluss.....	6
5.6	Montage allgemein	6
5.7	Sicherheitsabstände und Montagehöhe	6
5.8	Maßzeichnungen.....	7
5.9	Montage wandhängend - feel the flame X	8
5.10	Montage eingebaut – feel the flame X-in	8
5.10.1	Endmontage – feel the flame X & feel the flame X-in	9
5.10.2	Zusatzhinweise bei Einbau in eine bestehende Feuerstätte	10
6	Bedienung	11
6.1	Symbole auf Fernbedienung und Gerätepaneel	11
6.2	Fernbedienung	11
7	Reinigung und Wartung	14
7.1	Reinigung	14
7.2	Wartung.....	14
8	Entsorgung	14
8.1	Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial	14
8.2	Entsorgung von Altgeräten in Deutschland	15
9	Technische Daten	15
10	Gewährleistung	15

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Ziel der Anleitung

Die in der Anleitung enthaltenen Informationen ermöglichen es Ihnen, Elektrokamine der Baureihe feel the flame X sicher zu installieren und zu betreiben.

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an den Bediener und den Installateur.

2 Verwendete Symbole

2.1 Sicherheitshinweise

	Warnung Vor heißer Oberfläche! Verbrennungsgefahr! Gerät abkühlen lassen!
	Warnung Geräte-, Folge-, Umweltschaden.
	Warnung Vor elektrischer Spannung!
	Warnung Brandgefahr!

2.2 Hinweissymbole

	Das Hinweissymbol kennzeichnet Absätze, die weiterführende Informationen enthalten.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Stellen am Gerät, oder mit einem Etikett „Nicht abdecken“, dürfen nicht abgedeckt werden, da es sonst zu einer Überhitzung des Gerätes kommen kann.
	Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen!

3 feel the flame X & X-in

Der Elektrokamin feel the flame X (EK02) vereint mit der zuschaltbaren Heizfunktion und dem stimmungsvollen Flammeneffekt Emotionalität und praktischen Nutzen zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk.

In der Ausführung feel the flame X wird der Elektrokamin EK02 mit einem praktischen Einschubkasten für die einfache Befestigung auf der Wand geliefert.

Der Lieferumfang des feel the flame X-in ist für den individuellen Einbau in eine Wand oder eine spezielle Konstruktion, aber auch für den Ersatz einer stillgelegten Feuerstätte vorgesehen und enthält daher keinen Einschubkasten.

Die Bedienung des Elektrokamins erfolgt entweder direkt am Gerät oder über die praktische Fernbedienung. So können Sie das Gerät bequem ein- und ausschalten, die Intensität und Farbgestaltung des Flammenbildes einstellen und optional bis zu 1,8 kW Heizleistung durch ein Konvektionsluftgebläse hinzuschalten. Durch die integrierte LED Glutbettbeleuchtung können Sie nach Bedarf das Farbspiel variieren. In gut isolierten Gebäuden eignet sich der Elektrokamin auch als Zusatzheizung. Um das Heizen möglichst komfortabel und effizient zu gestalten, verfügt der Elektrokamin über eine Thermostat-Funktion mit intelligenter Heizleistungsregelung.

Bitte beachten Sie: in sehr leisen Umgebungen ist ein hörbares Geräusch des Geräts möglich, welches vom Betrieb des Flammeneffekts herrührt. Dies ist normal und stellt kein Problem dar. Bei aktiver Heizfunktion ist zusätzlich das Lüftergeräusch zu hören.

4 Sicherheit

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder gelegentliche Verwendung geeignet!

Der Elektrokamin ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Er kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im

Kleingewerbe, Hotels etc., kann das Gerät, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt, ebenfalls verwendet werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

4.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Warnung vor Verletzung

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von dem Gerät fern, wenn keine ständige Beaufsichtigung gewährleistet ist.
- Das Gerät kann von 3- bis 7-jährigen Kindern ein- und ausgeschaltet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät wie beschrieben montiert wurde. 3- bis 7-jährige Kinder dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät nicht regulieren.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- In geschlossenen Räumen können schnell hohe Temperaturen entstehen. Wenn Sie das Gerät in kleinen Räumen betreiben und die dort befindlichen Personen nicht selbstständig den Raum verlassen können, stellen Sie eine ständige Überwachung sicher.

4.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise



Warnung vor Verbrennung

- Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind, ist besondere Vorsicht geboten.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Lehnen Sie keine Gegenstände an das Gerät.
- Stecken Sie keine Gegenstände zwischen Gerät und Wand.
- Legen Sie keine brennbaren, entzündbaren oder wärmedämmenden Gegenstände oder Stoffe, wie Wäsche, Decken, Zeitschriften, Behälter mit Bohnerwachs oder Benzin, Spraydosen und dergleichen in die unmittelbare Nähe des Gerätes.

4.4 Installationshinweise



Warnung vor Sachschaden und Stromschlägen

- Das Netzanschlusskabel darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen Fachhandwerker und das originale Ersatzteil ersetzt werden.
- Bringen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose oder einem Anschlusskasten an.
- Bringen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens an.
- Schließen Sie das Gerät nicht an ein externes Schaltgerät an.
- Befestigen Sie das Gerät wie in Kapitel 5 beschrieben. Beachten Sie dabei die Mindestabstände.

4.5 Thermischer Schutzschalter

Der integrierte thermische Schutzschalter schaltet das Gerät im Fall einer Störung (Überhitzung) automatisch ab. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker bzw. trennen Sie das Gerät per Sicherung vom Netz. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse, die zum Überhitzen des Elektrokamins geführt haben könnten. Nach einer kurzen Abkühlzeit (ca. 5 Minuten) ist das Gerät wieder einsatzbereit. Sollte die Störung erneut auftreten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

VORSICHT: Um Gefahren aufgrund unbeabsichtigten Auslösens des thermischen Schutzschalters zu vermeiden, darf das Gerät nicht an ein externes Schaltgerät angeschlossen werden, wie etwa ein Zeitschaltgerät, oder an einen Stromkreis, der regelmäßig von der Stromversorgung an- und ausgeschaltet wird.

5 Montage

5.1 Allgemein

Den Elektrokamin vorsichtig aus der Verpackung nehmen und die Verpackung für etwaige Wiederbenutzung aufheben, z. B. für Umzug oder Rücksendung zum Hersteller.

Das Gerät bietet einen Flammeneffekt, der mit oder ohne Heizfunktion für eine gemütliche Atmosphäre das ganze Jahr über genutzt werden kann. Wird nur der Flammeneffekt genutzt, bedarf dies nur einer geringen Strommenge.

Bitte prüfen Sie das Gerät sofort nach dem Auspacken auf Mängel und Lieferumfang!

5.2 Lieferumfang

5.2.1 feel the flame X-in

- Elektrokamin feel the flame X (EK02)
- reflektierendes Effektglass
- Frontscheibe + Befestigungsschrauben
- Acrylglas-Kristalle für Glutbett
- Befestigungsschrauben innen (nur für feel the flame X-in ohne Einschubkasten benötigt)
- Fernbedienung
- Batterie für Fernbedienung Typ CR2025 oder CR2032
- Handschuhe für saubere Installation
- Mini-Wasserwaage + Inbusschlüssel
- Bedienungs- und Montageanleitung

5.2.2 Zusätzlich bei feel the flame X

- Einschubkasten für Wandmontage

5.3 Zusätzlich für die Installation benötigt

Schrauben und Dübel für Befestigung des Einschubkastens (feel the flame X).

	Die Auswahl des Befestigungsmaterials, Schrauben + Dübel, muss den Gegebenheiten entsprechend gewählt werden. Das Gewicht des feel the flame X inkl. Einschubkasten beträgt ca. 45 kg.
---	--

5.4 Fernbedienung

1. Entfernen Sie den transparenten Batterieschutz auf der Unterseite der Fernbedienung. Der Batterieschutz gewährleistet, dass Sie die Fernbedienung in einem vollen Ladezustand erhalten.
2. Zum Wechsel der Batterien drehen Sie die Fernbedienung um und befolgen Sie die Anweisungen des aufgedruckten Symbols.
3. Verwenden Sie nur Batterien der Typen CR2025 oder CR2032 und entsorgen Sie alte Batterien immer ordnungsgemäß.

5.5 Elektrischer Anschluss



Achtung: Der Elektroamin muss geerdet werden!

Vor Anschluss des Elektroamins an das Stromnetz stellen Sie bitte sicher, dass die Spannung des bauseitigen Anschlusses der Zahl entspricht, die auf dem Heizgerät angegeben und eine ordnungsgemäße Sicherung und Erdung vorhanden sind.

Dieses Heizgerät darf nur über ein Wechselstromnetz betrieben werden!

Bitte den Netzstecker erst einstecken bzw. mit dem Stromnetz verbinden, wenn das Gerät vollständig installiert und diese Bedienungsanleitung inklusive der Sicherheitshinweise genau gelesen wurde.

Das Anschlusskabel muss vor der Inbetriebnahme auf Unversehrtheit geprüft werden.

Wichtiger Hinweis Festanschluss: Sollte es notwendig sein, das Gerät fest zu verdrahten, muss für die richtige Verdrahtung ein qualifizierter Fachbetrieb hinzugezogen werden! Das Gerät muss in diesem Fall, z.B. durch eine Sicherung mit einer Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netz trennbar sein.


5.6 Montage allgemein

Wählen Sie einen geeigneten Standort, der keiner Feuchtigkeit ausgesetzt, mindestens 1 Meter von brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Möbeln, etc. entfernt und möglichst wenig frequentiert ist.

Überprüfen Sie, ob eine passende Steckdose vorhanden ist, bzw. schließen Sie das Gerät an eine geeignete Anschlussdose an.

Bitte beachten Sie die Sicherheitsabstände und die optimale Montagehöhe (Bild 1)

Dieser Elektroamin wurde für eine permanente Installation an oder in der Wand, in einer Mindesthöhe von 300 mm entwickelt. Es ist ausschließlich eine horizontale Montage vorgesehen.

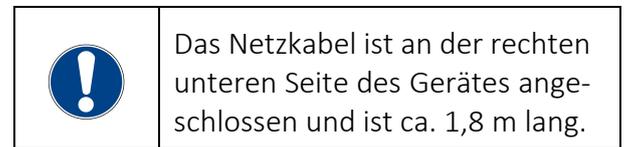

5.7 Sicherheitsabstände und Montagehöhe

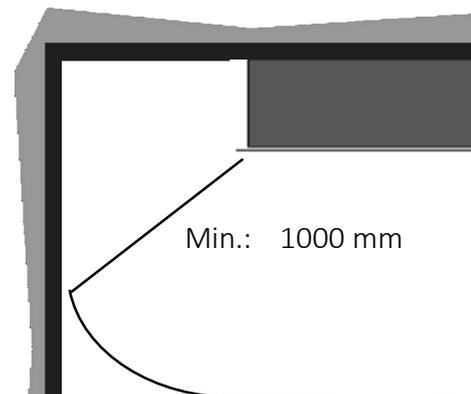
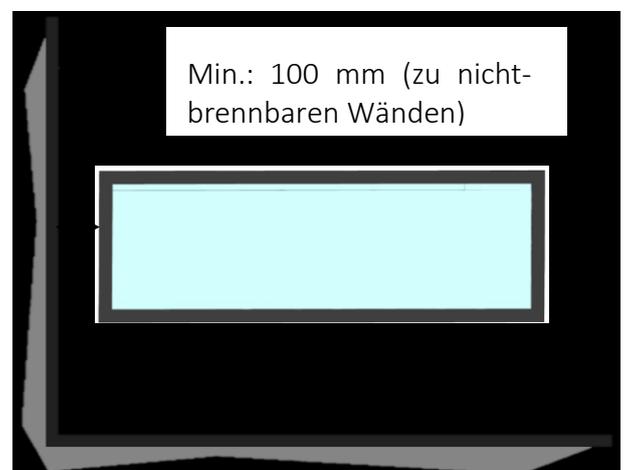


Bild 1: Sicherheitsabstände zu brennbaren Gegenständen und optimale Montagehöhe

5.8 Maßzeichnungen

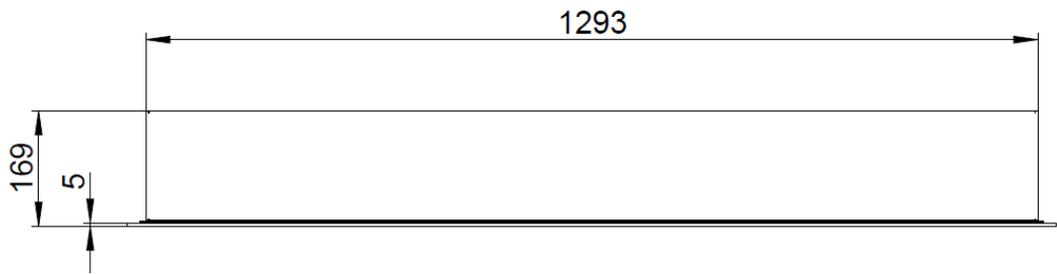
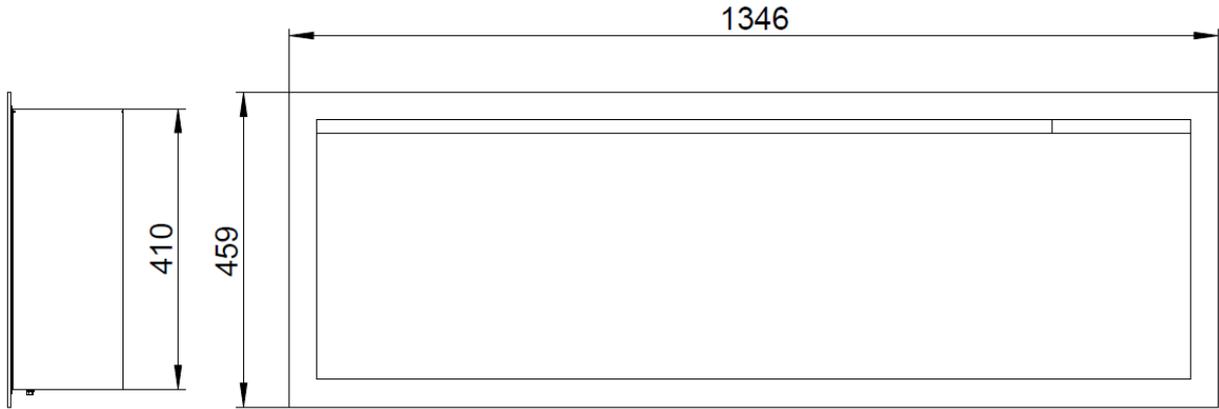


Bild 2: feel the flame X (EK02) mit Einschubkasten



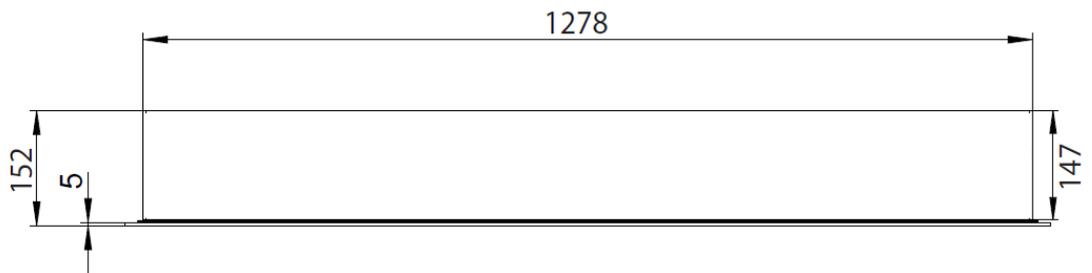


Bild 3: feel the flame X-in (EK02) ohne Einschubkasten

5.9 Montage wandhängend - feel the flame X

Entnehmen Sie den Einschubkasten aus der Verpackung.

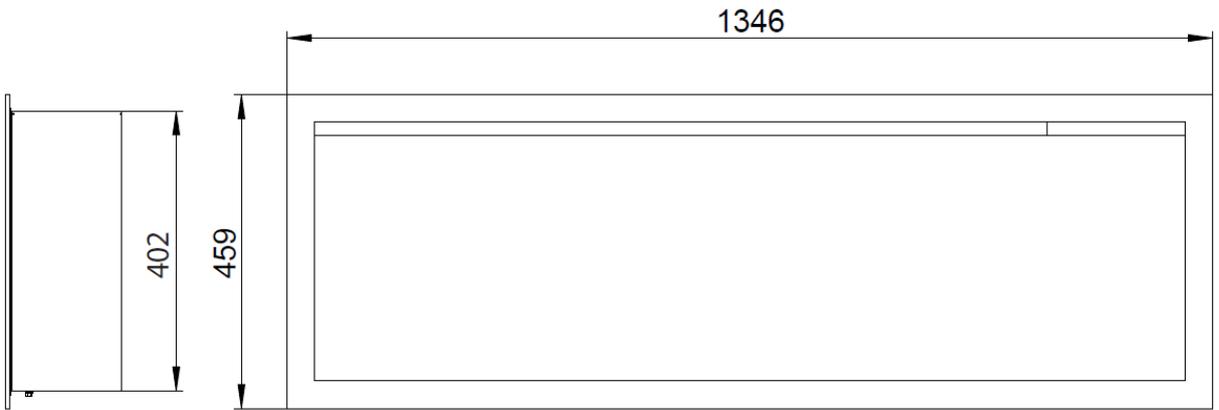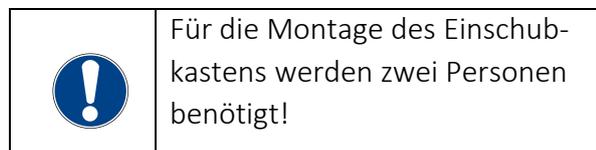

1. Platzieren Sie den Einschubkasten an der ausgesuchten Stelle, richten Sie ihn mit Hilfe der mitgelieferten Mini-Wasserwaage aus und markieren Sie die Stellen für die Bohrungen.

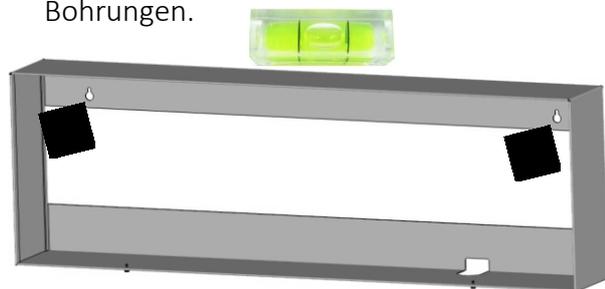


Bild 4: Einschubkasten ausrichten und anzeichnen

2. Bohren Sie an den markierten Stellen mit einem 6 mm Bohrer, führen Sie die passenden Dübel und Schrauben ein und hängen den Einschubkasten an die Wand.



Bild 5: Bohrungen für Befestigungsdübel

3. Entfernen Sie die Sicherungsschrauben an der Unterseite des Einschubkastens.

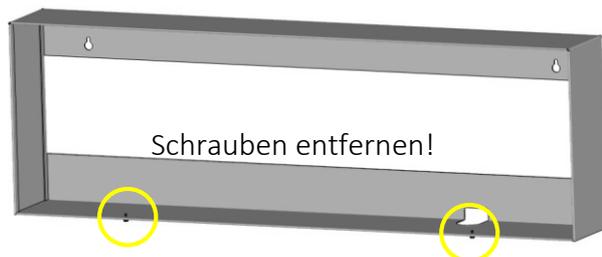


Bild 6: Sicherungsschrauben entfernen

Entnehmen Sie **zu zweit** den Elektrokamin aus der Verpackung. Bitte lassen Sie die zwei mitgelieferten Glasscheiben in der Verpackung, bis diese benötigt werden.

4. Schieben Sie den Elektrokamin vorsichtig bis zum Anschlag in den Einschubkasten.


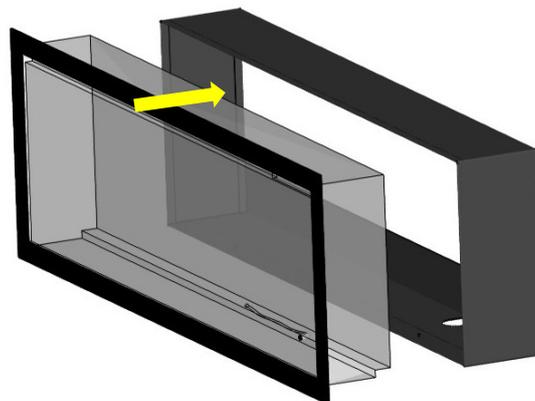


Bild 7: Elektrokamin einschieben

5. Sichern Sie den Elektrokamin mit den zwei Sicherungsschrauben.

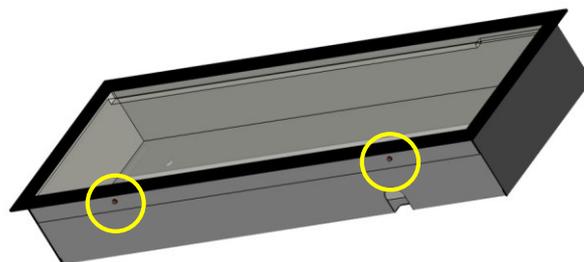

6. Weiter mit Kapitel 5.10.1 Endmontage –

5.10 Montage eingebaut – feel the flame X-in

Der Elektrokamin feel the flame X-in kann auch als Einbaugerät verwendet werden. Er kann in den Ausbruch einer größeren alten Feuerstätte oder in einen eigens für das Gerät vorbereiteten Platz, z.B. in Möbel oder in eine eigene Konstruktion, eingesetzt werden. Der Boden des gewählten Platzes muss eine ebene Fläche darstellen.


1. Bereiten Sie einen geeigneten Ausbruch mit folgenden Maßen vor:

Soll die Frontblende des Elektrokamins mit der **Wandbündig** sein, bitte folgende Maße aussparen:

H x B x T: 41 x 129 x 16 cm

Mit **Mindest-Tiefe**:

H x B x T: 41 x 129 x 11 cm

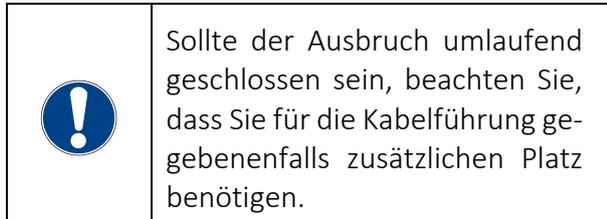

- Schieben Sie das Gerät zu zweit und vorsichtig in den Ausbruch und markieren Sie die Stellen für die 4 Sicherungsschrauben (Bild 8) auf der linken und rechten Seite des Ausbruchs. Entfernen Sie den Elektrokamin und setzen Sie Dübel (kein Lieferumfang) ein. Falls es sich um eine Holzkonstruktion o.ä. handelt, können die Schrauben auch direkt eingedreht werden..
- Schieben Sie den Elektrokamin erneut in den Ausbruch und sichern ihn mit den 4 mitgelieferten Sicherungsschrauben.

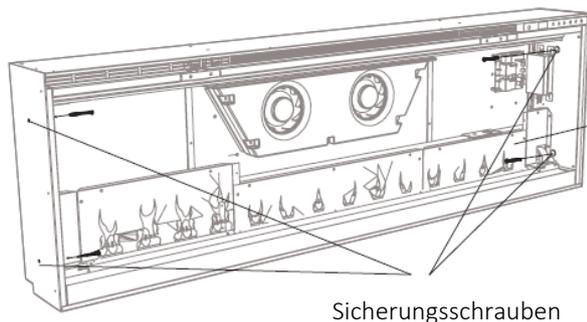



Bild 8: feel the flame X-in einschieben

- Führen Sie das Netzkabel zu einer geeigneten Schuko-Steckdose oder lassen Sie es von einem Elektrofachbetrieb fachgerecht an eine dafür vorgesehene abgesicherte Anschlussdose anschließen.

5.10.1 Endmontage – feel the flame X & feel the flame X-in

Nachdem das Gerät an der dafür vorgesehenen Stelle installiert ist, müssen die mitgelieferten Glasscheiben und die Deko-Elemente eingesetzt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

- Entnehmen Sie die zwei mitgelieferten Glasscheiben aus der Verpackung und packen Sie sie vorsichtig aus.

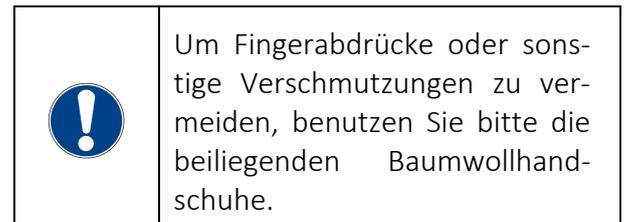

- Entfernen Sie die Schrauben der oberen Glashalterung und legen Sie sie zur Seite. Entfernen Sie die Glashalterung ebenfalls.



Bild 9: Entfernen der oberen Glashalterung

- Setzen Sie das reflektierende Effektglass mit der unteren Kante in die dafür vorgesehene Aufnahme an der unteren Seite (innen) des Elektrokamins. Schieben Sie die obere Seite des Glases vorsichtig nach hinten und fixieren Sie es mit der zuvor entfernten Glashalterung und den dazugehörigen Schrauben.

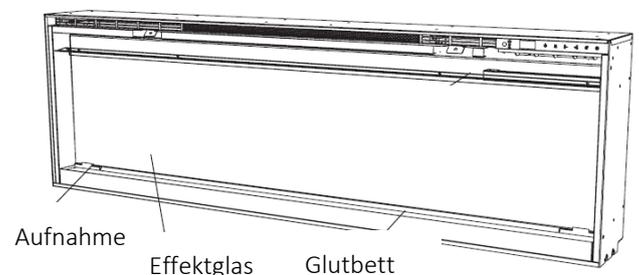


Bild 10: feel the flame X mit Effektglass

4. Für einen optimalen Effekt verteilen Sie als nächstes die großen Acrylglas-Kristalle entlang der hinteren Seite des Glutbetts und füllen dieses mit den kleineren auf.



VORSICHT: Achten sie beim Einlegen der Kristalle stets auf herunterfallende Teile, da diese von kleinen Kinder verschluckt werden können!

5. Setzen Sie das Frontglas mit der unteren Kante in die dafür vorgesehene Aufnahme an der unteren Seite (außen) des Elektrokamins. Fixieren Sie die Frontscheibe mit der dafür vorgesehenen Halterung an der oberen Seite des Elektrokamins. Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Schrauben und den Inbusschlüssel.

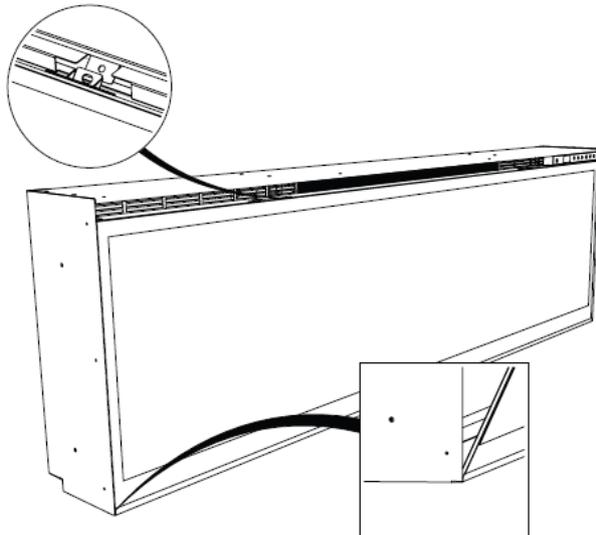


Bild 11: Befestigung Frontglas



Achtung!

INSTALLIEREN SIE DEN ELEKTROKAMIN NICHT DIREKT AUF EINEM TEPPICH ODER ÄHNLICHEN OBERFLÄCHEN, DIE DIE LUFTZIRKULATION BESCHRÄNKEN.

5.10.2 Zusatzhinweise bei Einbau in eine bestehende Feuerstätte

Verschließen Sie alle Durchzüge und Öffnungen mit einem nicht faserigen Isoliermaterial um zu verhindern, dass Schornsteinschmutz auf den Elektrokamin fällt. Installieren Sie den Elektrokamin nicht, wenn die bestehende Feuerstätte Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

6 Bedienung

6.1 Symbole auf Fernbedienung und Gerätepaneel

Mit den folgenden einfachen Bedienelementen können Sie den vollen Funktionsumfang des Elektrokamins nutzen.

Die Funktionen werden durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken der Tasten auf der Fernbedienung oder am Gerätepaneel angesprochen. Die Bedeutung und Funktion der einzelnen Symbole entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.

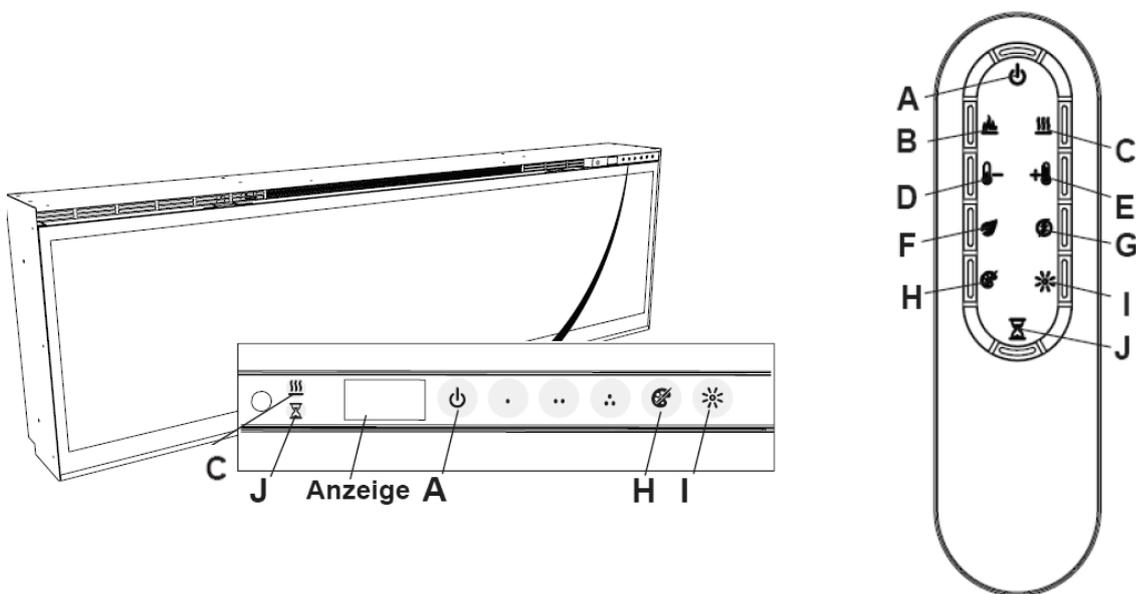


Bild 12: Bedienelemente

6.2 Fernbedienung

Die maximale Reichweite beträgt ca. 5 Meter.

Der Receiver benötigt etwas Zeit, um auf den Transmitter zu reagieren. Der Receiver für die Fernbedienung befindet sich im Display (Bild 12). Halten Sie die Fernbedienung bei der Eingabe in diese Richtung.



Für eine korrekte Funktionsweise sollten die Tasten nicht öfter als einmal in zwei Sekunden gedrückt werden.

Taste auf Fernbedie- nung oder am Gerätepaneel	Display	Funktion	Beschreibung
Grundsätzliche Funktionen und Einstellungen			
	A Power / Standby	<p>Auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung</p> <p>Diese Taste einmal drücken, um das Gerät auf „ON“ zu schalten. Noch einmal drücken, um das Gerät auf „STANDBY“ zu schalten.</p> <p>INFO: Aus dem „STANDBY“-Modus heraus kehrt das Gerät zu der letzten Einstellung zurück, sofern der Netzstecker nicht gezogen worden ist. In diesem Fall kehrt das Gerät zu seinen Werkseinstellungen zurück.</p>	
	J Sleep-Timer	<p>Auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung</p> <p>Drücken Sie diese Taste mehrmals, um den Sleep-Timer - automatische zeitgesteuerte Abschaltung - in Schritten von 0,5 h auf 0,5 h bis 8,0 h einzustellen. Nach der eingestellten Zeit schaltet der Elektroka-min automatisch ab. Die verbleibende Zeit des Sleep-Timers und das Symbol werden auf dem Display angezeigt.</p> <p>INFO: die Abschaltung durch den Timer setzt den Thermostat außer Betrieb. D.h. das Gerät bleibt auch nach Unterschreiten einer eingestellten Temperatur aus.</p>	
	Temperatur- einheit einstellen	<p>Auf dem Gerät</p> <p>Halten Sie beide Tasten gleichzeitig für ca. 2 Sekunden gedrückt, um von Celsius (°C) zu Fahrenheit (°F) und umgekehrt zu wechseln.</p>	
	Hotelmodus	<p>Auf dem Gerät</p> <p>Halten Sie beide Tasten gleichzeitig für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Heizfunktion dauerhaft zu deaktivieren bzw. aktivieren.</p> <p>INFO: Insbesondere in z.B. Hotels ähnlichen Einsatzorten kann es empfehlenswert sein, die Heizfunktion zu deaktivieren, um unsachgemäße Nutzung zu vermeiden. Auch in den Sommermonaten ist dies eine praktische Funktion um versehentliches Heizen auszuschließen.</p>	

<p>Einstellung des Flammeneffektes Für besonders stimmungsvolle Flammeneffekte bietet Ihnen der feel the flame X eine große Bandbreite an möglichen Einstellungen.</p>		
	<p>A Flammeneffekt</p>	<p>Auf der Fernbedienung Flammeneffekt an- bzw. ausschalten</p>
	<p>I Helligkeit</p>	<p>Auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung INFO: „H“ hellere Stufe, „L“ dunklere Stufe oder im Wechsel</p>
	<p>G Farbe der Beleuchtung</p>	<p>Auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung Einstellen der Farbe der Hintergrundbeleuchtung INFO: Es sind 8 Modi verfügbar. 1 bis 5 entsprechen verschiedenen fixen Farben, deren Helligkeit sich durch die Taste  einstellen lässt. Bei 6 und 7 werden die verfügbaren Farben mit stimmungsvollem Farbübergang langsam durchlaufen (erkennbar an sich bewegender Form im Display). Mit  lässt sich in diesen beiden Modi die Farbmischung eines bestimmten Farbübergangs fixieren (erkennbar durch feststehendes Quadrat im Display) Bei 8 ist Farbbeleuchtung aus</p>
<p>Heizfunktion Insbesondere um ein Überheizen des Raumes zu vermeiden und Energie bzw. Kosten zu sparen, erfolgt die Regelung des feel the flame X raumtemperaturgeführt. Durch die intelligente Regelung wird die Wärmeleistung stetig an den aktuellen Wärmebedarf angepasst. Um die Wunschtemperatur möglichst effizient zu erreichen, werden die Leistung des Heizelementes und die Drehzahl des Gebläses automatisch aufeinander abgestimmt. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet sich die Heizfunktion aus und geht erst wieder in Betrieb, wenn die Temperatur unterschritten wird. Die Raumtemperatur wird mittels eines Temperaturfühlers in der Zuluft, links oben hinter Lüftungslamellen, gemessen.</p>		
 	<p>C Heizen</p>	<p>Auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung Heizfunktion aktivieren oder deaktivieren. INFO: Um Restwärme aus dem Elektrokamin abzuführen, läuft das Gebläse nach Abschalten der Heizung 2 Minuten weiter. Ein leichter Geruch während der ersten Betriebsstunden ist unbedenklich und stellt keinen Mangel dar.</p>
	<p>Aktuell eingest. Temperatur Temperatur verringern</p>	<p>D Auf der Fernbedienung Temperatur in 1°C-Schritten verringern INFO: Die niedrigste einstellbare Temperatur beträgt 5 °C.</p>

	Aktuell eingest. Temperatur	E Temperatur erhöhen	Auf der Fernbedienung Temperatur in 1°C-Schritten erhöhen INFO: Die höchste einstellbare Temperatur beträgt 37 °C.
		F Öko-Modus	Auf der Fernbedienung Heiz- und Gebläseleistung verringern um optimales Verhältnis von erzeugter und abgeführter Energie zu erreichen und den Verbrauch des Gebläsemotors zu verringern.
		G Wärme-Boost	Auf der Fernbedienung Einschalten der zeitl. begrenzten Wärme-Boost Funktion. INFO: Schnellheizfunktion um den Raum mit höchster Leistung schnell aufzuheizen. Lässt sich in 5 Min.-Schritten auf maximal 20 Min. einstellen.

7 Reinigung und Wartung



Warnung!

DAS NETZKABEL MUSS VOR JEDER REINIGUNGS- ODER WARTUNGSARBEIT VOM STROMNETZ GETRENNT WERDEN!

7.1 Reinigung

Allgemein

Verwenden Sie für die Reinigung der Oberflächen und der Glasscheiben ein weiches, fusselfreies, nebelfeuchtes Staub- bzw. Mikrofasertuch. Mit sehr wenig Druck reinigen. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Glas- oder Oberflächenreiniger.

Auf der porenlosen Oberfläche des Acrylglases kann Schmutz kaum haften. Sollte sich Staub auf der Oberfläche absetzen, kann dieser mit Wasser, dem etwas Haushaltsspülmittel beigefügt ist, und einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm entfernt werden.

7.2 Wartung

Dieses Gerät ist mit LEDs ausgestattet. Diese LEDs sind wartungsfrei. Ein Austausch ist in

der Regel über den gesamten Produktlebenszyklus nicht notwendig.

Mindestens einmal jährlich und bei Stillstand der Heizung über den Sommer, muss geprüft werden, ob sich Staub oder sonstiger Schmutz auf dem Elektrokamin abgesetzt hat. Bei dem Betrieb mit Heizfunktion könnten sonst Gerüche entstehen.

Das Öffnen des Elektrokamins ist für die Wartung nicht notwendig. Nach der Installation des Elektrokamins darf die reflektierende Effektscheibe nicht entfernt werden!

8 Entsorgung

8.1 Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, wurde es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

8.2 Entsorgung von Altgeräten in Deutschland

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte wird auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien geachtet. Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlichen geltenden Vorschriften und Gesetzen.

9 Technische Daten

Modell: EK 02, feel the flame X

Netzanschluss: 1/ N/ PE ~ 230/240 V 50 Hz

Schutzart: IP20

Nominale Wärmeleistung (230 V/240 V))	P _{nom} [kW]	1,8/2
Minimale Wärmeleistung (230 V/240 V))	P _{min} [kW]	-
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung (230 V/240 V)	P _{max,c} [kW]	1,8/2
Verbrauch Flammeneffekt ohne Heizleistung (230V)	e _{Lfl} [kW]	0,021
Verbrauch Bereitschaftszustand (230V/240V)	e _{sb} [W]	0,47/0,49

CE Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Normen IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010 / AMD1:2013, IEC 60335-2-30:2009 bzgl. Sicherheit und an die elektromagnetische Verträglichkeit EN 55014-1:2006/+ A1:2009 +A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 60335-1 (Satz 19.11), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Die wesentlichen Anforderungen der

Funkgeräterichtlinie (RED) 2014/53/EU und damit der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU und der Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) 2014/30/EU werden erfüllt. Die Anforderungen der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 2011/65/EU werden eingehalten.

10 Gewährleistung

Für fabrikneue Produkte beträgt die Gewährleistungsfrist gegenüber Ihrem Händler 24 Monate. Alle unsere Bauteile (auch Glasbauteile) sind im Rahmen aufwendiger Qualitäts- und Zulassungsprüfungen, auf die Auslegung gemäß den regulären Betriebsbedingungen, von neutralen Prüfinstituten sowie im Rahmen einer Werksinternen Qualitätskontrolle, getestet worden. Sollten dennoch Fehler auftreten, reklamieren Sie diese bitte unter Angabe des Kaufdatums und des Beleges umgehend bei Ihrem Händler. Ohne Angabe der Fertigungsnummer können Reklamationen von uns leider nicht richtig bearbeitet werden.

Von der Gewährleistung sind ausgeschlossen:

- Schäden durch normalen Verschleiß, da hier kein Produktfehler vorliegt
- Schäden durch mechanische, chemische oder thermische Überbelastung
- elektrische Überspannung
- Schäden durch Fehlbedienung oder unsachgemäße Installation, Handhabung, Verwendung, Reinigung, Wartung und Betrieb
- Schäden durch nicht fachgerechte Eingriffe in das Gerät.

Mit richtigem Betrieb / Bedienung und guter Pflege / Wartung erhöhen Sie die Wertstabilität und Lebensdauer Ihres Produktes, Sie sparen wertvolle Ressourcen und schonen unsere Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Wichtige Notizen

Fachhandel / Händler

Fertigungsnummer

Behagliche Wärme und viele gemütliche Stunden mit Ihrem wodtke „feel the flame X“ Elektrokamin wünscht Ihnen

Ihre wodtke GmbH

wodtke GmbH
Rittweg 55-57
D-72070 Tübingen-Hirschau
Tel.: +49 (0) 70 71/70 03-0
Fax: +49 (0) 70 71/70 03-50
info@wodtke.com
www.wodtke.com

© wodtke GmbH, 72070 Tübingen. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir leider keine Haftung übernehmen

Stand: 20190402 Art.-Nr. 951 232